
取扱説明書

パワードウーハー CD システム

[™] RV-NB50-W

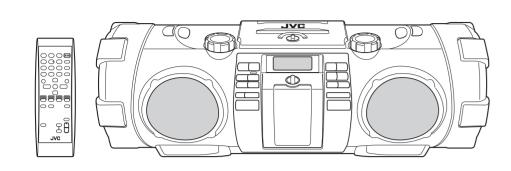





お買い上げありがとうございます

⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に別紙の「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。



お買い上げいただきました製品について「ユーザー登録」をお願いいたし ます。ご登録いただきますと製品のサポート情報、ビクターの製品情報や ト情報の提供サービスなどをご利用いただけます。また、今後のよ い製品開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。 ●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。 http://www.victor.co.jp/reg/

※JVCは日本ビクターのグローバルブランドです。

© 2009 Victor Company of Japan, Limited

LVT2062-020B 1109YOMMDWBET


本機を設置するときは

・あお向けや横倒し、逆さまにしない


本機の通風孔をふさがないでください。通風孔を ふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるこ とがあります。特に次のことに注意してください。

・本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し 込まない

- ・テーブルクロス、新聞、カーテンなどで通風孔 をふさがない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない

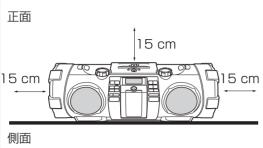

AC電源コード(1本) 15 cm



Microsoft, Windows Mediala, Microsoft

Corporationの米国及びその他の国における登

iPodは米国および他の国々で登録されたApple

"Made for iPod"とは、iPod専用に接続するよ

う設計され、アップルが定める性能基準を満たし

ているとデベロッパーによって認定された電子ア

アップルは、本製品の機能および安全および規

格への適合について一切の責任を負いません。

クセサリーであることを示します。

録商標または商標です。

Inc.の商標です。

ショルダーベルト(1本) バックル(2個)



付属品の確認

RM-SRVNB50

リモコン

(1個)

お使いになる前にお確かめください。

単3形乾電池(2本)

ストッパー(2個)



CD /ファイル / USB / iPod /表示窓について

再生できるCDとファイル



CD規格(CD-DA)に準拠しないCDについては、動 作や音質を保証できません。

CDを再生する際には、「CDロゴマーク」の有無や、 パッケージのご注意をお読みになり、CD規格に準 拠するCDであることをお確かめください。

CD-R/CD-RWのご注意

お客様が編集したCD-R/CD-RWは、ファイナラ イズ処理されているCDに限り本機でお楽しみい ただけます。

- CD-R/CD-RWを作成するときは、CDフォーマット を「ISO 9660」にしてください。また、パケットラ イト方式(UDFフォーマット)は使用しないでくださ い。
- CDの特性・記録状態・傷・汚れ、またはプレーヤー のレンズの汚れ·結露などにより本機で再生でき ないことがあります。
- ・CDの使用上のご注意をよくお読みください。 CDテキストの表示には対応しておりません。
- ・音楽用のCDフォーマットまたはMP3/WMA ファイル以外で記録したことのあるCD-RWは、 いったん全曲を消去してください。そのまま使 用すると、突然大きな音が出てスピーカーを破
- MP3/WMAファイルの入ったCD-R/CD-RW は、通常の音楽CDよりも読み取りに時間がかか ります。(フォルダやファイルの構成により読み 取り時間は異なります。)

損するなどの原因になります。

MP3/WMAのフォルダ/ ファイルの構成

本機では下記のようにMP3/WMAファイルを再生 します。

階層 1	階層 2	階層 3	階層 4	階層 5	
<u></u>	01 -02 -10 -10 -10 -10 -10	03 ↓3 ↓4 ↓6 ↓6	04 - ↓ ⑦ - ↓ ® - 05	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
01	フォルダの再生順序				
₽Œ	ファイルの再生順序				

MP3/WMAファイルのご注意

・本書ではMP3/WMAの説明をする場合、「ファイ ル」と「曲」は同じ意味で使っています。 ・再生できるMP3/WMAファイルは「.mp3」また は「.wma」の拡張子がついているファイルです。 (大文字と小文字が混在した拡張子も可)

- ・MP3/WMAファイルはサンプリング周波数 44.1kHzと、転送レート128kbps(MP3)、 96kbps(WMA)の周波数で作成することをおす すめします。本機では64kbps以下のビットレート で作成されたファイルは再生できません。
- ・MP3/WMAファイルの再生順は、録音時に意図 した順序と異なることがあります。(MP3/WMA ファイルを含まないフォルダは無視されます。)
- 本機はCD1枚あたり、曲とフォルダを合計で511 まで認識できます。USB機器では、1台あたり曲 を65536曲、フォルダを200個まで認識できま す。(1フォルダにつき、最大500曲) これらを越える曲/フォルダは認識できません。

USB機器のご注意

・録音状態や記録方法によっては再生できない MP3/WMAファイルもあります。その場合、再生 できないファイルはスキップされます。

次のようなUSB機器は使用しないでください。 - 定格が電圧5V、消費電力500 mAを超えて

- セキュリティー機能のような特殊な機能が
- 搭載されている
- -2つ以上の区画に分かれている
- ・乾電池以外の電源を使用しているとき、ソース (音源)をUSBにすると、USB機器を充電で きます。
- ・本機の電源が入っているときにUSB機器をは ずさないでください。再生中にUSB機器をはず すと本機やUSB機器の故障の原因となります。 ・USB機器を接続したりはずしたりするときに
- は、音量を最小にしてください。
- ・本機のUSB端子はパソコンと接続できません。 ・本機からUSB機器へデータを送ることはでき
- ・USB機器の再生について

いる


- -接続するときは、USB機器の取扱説明書も ご覧ください。
- -一度に複数のUSB機器を接続しないように してください。また、USBハブは使用しない でください。
- 収録されているファイルが多いほど、本機 の読み込み時間が長くかかります。
- 本機はUSB2.0フルスピードに対応してい
- -USB機器に入っているMP3/WMAファ イルを再生できます(最大転送速度は 2Mbps)。
- 2ギガバイト以上のファイルは再生できません。 -USB機器のなかには、本機で再生できない ものがあります。
- また、本機はDRM(Digital Rights Management)には対応していません。そ のため、パソコンでインターネットからダウン ロード購入したファイル(著作権保護された ファイル)などは再生できません。

iPodについて

対応iPod

iPod nano	iPod(第4世代)
iPod nano(第2世代)	iPod classic
iPod nano(第3世代)	iPod photo(第4世代)
iPod nano(第4世代)	iPod video(第5世代)
iPod nano(第5世代)	iPod touch
iPod mini	iPod touch(第2世代、
iPod mini(第2世代)	'09年秋モデル含む)

・iPodのイコライザーを使用していると、録音 レベルが高い音を再生したときに音がひずむ ことがありますので、使用しないことをおすす めします。iPodの操作については、iPodの取 扱説明書をご覧ください。

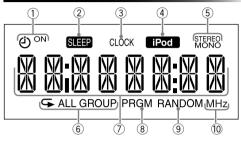

① タイマー表示

表示窓

- ・(タイマー)、ON ② SLEEP表示
- ③ CLOCK表示
- ④ iPod表示
-)FMモード表示


⑥ リピート表示

- STEREO, MONO
- GROUP ⑦ メインディスプレイ
- ® PRGM(プログラム)表示
- 9 RANDOM表示
- ⑩ MHz表示

消費電力

はじめに

電源コードをつなぐ

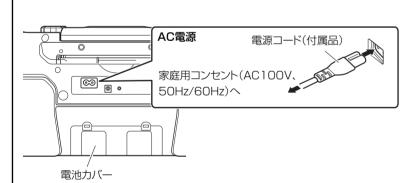

お知らせ

- ・乾電池から電源を供給することもできます。(下記)
- ・山川ボタンを押して本機の電源を切った場合、スタンバイランプが赤く点 灯してスタンバイ状態になります。
- ・スタンバイ状態のとき(電源が切れているとき)にも、少量の電力を消費し ます。

ご注意

- ・AC電源を使用するときは、電池を取り出してください。
- ・出かけるときや長期間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜 いてください。

乾電池を使用しているときは、AC電源コードを抜いてください。

電池を入れる

電池の+と-の向きを正しく入れてください。

電池カバー 単1形乾電池(市販品)

リモコン

本体



・リモコンを操作しても本機が反応しないときは、新しい電池と交換し てください。

お知らせ

- ・本機をAC電源につないでいるときは、電池からは電源供給されません。
- ・本機を連続して操作したり、寒い場所で操作すると、電池の消耗が早くな ります。
- ・乾電池で動作しているときは、心川ボタンを押して本機の電源を 切った場合でも、表示窓には何も表示されません。また、スタンバイランプ も点灯しません。
- ・乾電池で動作しているときは、本体のソース(音源)または 🕛 ボタンを押 して電源を入れてください。

ご注意

- ・付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池と交換して ください。
- ・乾電池は、「安全上のご注意(別紙)」をお読みの上、正しくお取り扱いくだ さい。


よりよくお使いいただくために

CDプレーヤーのレンズのお手入れ

お手入れについて

レンズの汚れは音飛びなど演奏ができなくなる 原因になります。CDドアを開け、図のようにレン ズを清掃してください。

- ほこりなどは市販のクリーニングキットのブロ ワーを使って、はき出してください。
- 市販のCDレンズクリーナー(乾式タイプ)をご 利用願います。

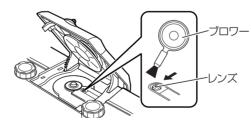

CDの取り扱いとお手入れ





- CDにテープやシールなどを張ったり、字を書 いたりしないでください。
- ·CD は曲げないでください。
- ・ハートや花などの形をしたシェイプCD(特殊形 状のCD)は、絶対に使用しないでください。故 障の原因となります。
- ・CDをお手入れするときは、ほこりやゴミ、指紋 などを柔らかい布でふきとってください。



シンナーやベンジンなどの溶剤は絶対に使用 しないでください。

となります。

故障かな?と思ったら

ビクターホームページ(http://www.victor. co.jp/)から最新の製品Q&A情報をご覧いただけ ます。サービス窓口にご相談になる前に、下記の項 目をチェックしてみてください。

電源が入らない →電源コードの接続を確認してください。または、 本体の電池を新しいものと交換してください。

設定の途中で操作が取り消されてしまう。

→操作には時間制限があるものがあります。もう一 度操作し直してください。

再生時の音がひずんだり、小さすぎる →本体の電池が消耗していませんか。新しい電池と

- 交換してください。 リモコンから本体を操作できない →リモコンと本体のリモコン受光部との間が遮られ
- ていませんか。 →リモコンの雷池が消耗していませんか。新しい雷 池と交換してください。

音声が聞こえない

- →音量が最小になっていませんか。
- →ヘッドホンが接続されていませんか。ヘッドホンを はずしてください。

CDプレーヤー/USB機器

再生できない

- →CDが逆さまに入れられていませんか。ラベル面 を上にして入れてください。
- →CDまたはレンズが汚れていませんか。CDまたは レンズを清掃してください。 ➡ 「パケットライト方式(UFDフォーマット)」で録音

されたCDは再生できません。再生したいファイ

ルを確認してください。 →USB機器は正しく接続されていますか。

MP3/WMAのグループやトラックが意図したよ うに再生できない。 →再生順はグループやトラックを録音した書き込

みソフトで決まります。

CDやUSB機器からの音声が途切れる。 ➡汚れや傷のあるCDは、清掃するか交換してく ださい。

➡正しく書き込まれた MP3/WMAファイルを再 生してください。

USB機器からの音声が遮られる。 →本機の電源を切り、USB機器を接続し直してく ださい。

ラジオチューナー

- 雑音が多く放送が聞きづらい
- →アンテナの向きは適切ですか。アンテナを調節 してください。
- →本機の電源を切り、入れ直してください。 iPodの操作

表示窓に「CONNECT」と表示されているのに iPodが再生できない。

➡iPodを充電してください。

タイマーの操作 タイマーが作動しない。

→電源が入ったままになっていませんか。デイリータ イマーを作動させるには電源を切ってください。

上記の処置をしても正しく動作しないときは

本機はマイコンの働きで、多くの動作を行ってい ます。万一、どのボタンを押しても正しく動作しな いときは、一度電源コードをはずし、しばらく待っ てからつなぎ直してください。

主な仕様

CDプレーヤー部 形式: パワードウーハーCD

システム サンプリング周波数: 44.1 kHz

周波数特性: 20 Hz~20 kHz 対応ファイル形式: 音楽CD、MP3、WMA

チューナー部 受信周波数

FM: 76.0 MHz~90.0 MHz アンテナ FMロッドアンテナ

(コーンスピーカー×2)、

共通部

スピーカー ・フルレンジ: 8 cm

16Ω • スーパーウーハー: 13 cm (コーンスピーカー×2)、

> 7Ω 実用最大出力: 20 W + 20 W

入力端子

出力端子:

 USB 対応ファイル形式: MP3、WMA USBマスストレージ

対応機器: クラス機器 出力: iPodドック:

DC5 V == 500 mA DC5 V == 500 mA • DC IN: DC 12 V, 2 A

PHONES

(ステレオミニ×1)

(JEITA*/AC)

電源: • AC100 V.

•DC15 V(単1形乾電池

50 Hz/60 Hz

×10使用) • 外部DC12 V電源

· AC電源使用時: 電源 [入] 時 28 W

約6.8 kg(電池なし)

電源「切」時 (スタンバイ)1 W

·外部DC12V電源 2 A 使用時:


最大外形寸法: 幅 666 mm× 高さ 231 mm× 奥行き 240 mm

電池持続時間

質量:

使用電池	CD再生時	
単1形アルカリ乾電池	約9時間(JEITA)*	

- ことがあります。
- ・*はJEITA(電子情報技術産業協会)の測定 法に基づく数値です。



A iPod の音楽を聞く

iPodを本機に接続して、本機から操作できます。 ・接続の前に、iPodの種類とソフトウェアの

バージョンをご確認ください。(表面のiPod対 応表をご覧ください。)

本機からiPodへのデータの転送はできません。

ご注意

- ・本機の故障、または不測の事態などにより、再 生において利用の機会を逸したために発生し た損害等の補償については、ご容赦ください。 大切なデータはパソコンなどにバックアップをフロントドアを開ける 取っておくことをお勧めします。
- ・iPodは、本機にしっかりと接続してください。 ·iPodを接続したまま本機を移動させないでく ださい。iPodが落下して、破損する原因となり ます。
- コネクターピンに直接触ったり、物を当てたり しないでください。破損の原因となります。
- ・iPodを使わないときは、本機からiPodを取り はずしてください。
- ・iPodを再生しているときに本機から取りはず さないでください。iPodや本機の故障の原因 となることがあります。
- ・iPodを接続したり、はずしたりする前に、必ず 本機の音量を最小にしてください。音量は再 生してから調節してください。

お買い上げ後、はじめて本機にAC電源を接続

すると、CLOCK表示灯と「O:OO」が点滅しま

す。ご使用の前に、時計を設定してください。

2 ◄◄/◀◄または▶▶/▶▶|を押して「時」を

・押しつづけると、連続して変わります。

4 ◄◄/◀◄または▶▶/▶▶Iを押して「分」を

・押しつづけると、連続して変わります。

・「時」の設定に戻るには、CANCELを押し

時計を合わせる

1 CLOCK/TIMERを押す

合わせる

3 SETを押す

合わせる

ます。

5 SETを押す

「分」表示が点滅します。

時計が設定されました。

フロントドアは、開けたままにしないでください フロントドアが開いているときに、フロントドア に下へ押し付けるような力を加えないでくだ さい。本機が転倒してけがの原因となります。



ドックアダプターを取りはずす



指の爪や先の細いものをス ロット部にかけてドックアダプ ターを引き上げてください。

・爪を傷つけたり、ドックの端子を破損しないよ うに気をつけてください。

再生する

1 ① / を押す

本機の電源が入ります。 本体 リモコン ψ/I ዕ/I

2 iPod ▶/Ⅱを押す

iPodの電源が入り、再生が始まります。 ・他のソース(音源)を選んでいたときは、もう 度iPod ▶/■を押すと、再生が始まります。

リモコン 本体 iPod ►⁄II ►/II iPod

3 音量を調節する

一時停止するには、iPod ▶/Ⅲを押します。

もう一度押すと、再生します。

曲を選ぶには、◄◄または▶▶応押します。 本体 リモコン

・次の曲に移動するには、▶▶Iを押します。 再生している曲の最初に移動するには、I◄◄を

続けて2回押すと、前の曲に移動します。 **早送り/早戻しするには、**再生中にI◀◀または▶▶Iを

お知らせ

iPodをソース(音源)に選んでいると・・ -iPodが接続されていると「CONNECT」と表示窓

に表示されます。 - iPodが接続されていないと「NOiPod」と表示窓 に表示されます。

iPodのメニューを操作する(リモコンのみ)

- 1 MENUを押して、メニューを表示する
- 2 GROUP UPまたはGROUP DOWNを押して メニュー項目を選び、SETを押す 前のメニューに戻るには、MENUを押します。

詳しくはiPodの取扱説明書をご覧ください。

iPodをスリープにする

iPod ▶/Ⅲを2秒以上押す

- ・他のソース(音源)を選んでも、iPodはスリープし
- ・選んでいるソース(音源)によっては、本機の電源 を切ってもiPodはスリープになりません。

iPodの充電について

- 本機をAC電源につないでいるとき: 接続している間、iPodは充電されます。
- 本機を電池で使っているとき: 本機の電源が入っていても、iPodは充電され

D

3 音量を調節する

る曲の番号

B CD または USB 機器を再生する

USBケーブル USBメモリー

リモコン

000

D

リモコン CD または USB

CDまたはUSB機器を読み込み、再生が始ま

CDまたはUSB機器を準備します。

USB機器

再生する

1 (1) // を押す

本体

ዕ/I

JVC

//

Α

В

本機の電源が入ります。

2 CD ▶/IIまたはUSB ▶/IIを押す

►/II CD または USB ►/II

В

再生中の表示 再生してい

- 再生経過

再生を停止するには、■を押します。 リモコン 本体

一時停止するには、CD ▶/IIまたはUSB ▶/IIを 押します。

・もう一度押すと、再生します。

曲を選ぶには、▶▶を押します。 本体 リモコン |44 **▶**▶ [I44/44] [FF/FF]

- ・次の曲に移動するには、►► を押します。
- ・再生している曲の最初に移動するには、◄◄を 押します。

続けて2回押すと、前の曲に移動します。

D音の調節

調節範囲: MIN, O1~30, MAX

曲を番号で選ぶには、数字ボタンを押します。 曲番号 数字ボタン +10 → 5 +10 → 10 +10 → +10 → 5 40 $+10 \rightarrow +10 \rightarrow +10 \rightarrow 10$ 109 +100 → 9 +100 → +10 → 10 125 $|+100 \Rightarrow +10 \Rightarrow +10 \Rightarrow 5$

GROUP UP:次のグループを選びます。

・GROUP DOWN:前のグループを選びます。

もう一度押すか、音量を調節すると元の音量

曲の種類に合わせて、サウンドモードを選びます。

押すごとにサウンドモードが切り換わります。

リモコン

1 SOUND MODEをくり返し押す。

GROUP DOWN

一時的に消音する

に戻ります。

サウンドモード

SOUND MODE

早送り/早戻しするには、再生中に1◀◀また は**▶**Iを押しつづけます。

最大30局までのFM放送局を記憶させるこ グループを選ぶには(MP3/WMAのみ)、 とができます。 リモコンのGROUP UPまたはGROUP DOWNを押します。

1 記憶させたい放送局を受信する

表示が点滅している間に、以下の手順を

	プリセット番号	数字ボタン
	P-5	5
	P-15	+10 → 5
	P-20	+10 → 10
	P-25	+10 → +10 → 5

4 SETを押す

放送局が記憶されます。

記憶した放送局を受信するには、数字ボタンを 押してプリセット番号を選びます。

FMモードを切り替える

受信(MONO)にすると聞きやすくなります。 リモコン 本体

FM MODE ・ステレオ受信に戻すには、もう一度押して

ください。

アンテナを調節する

最もよく受信できる位置に、FMアンテナの長

本機はAM放送には対応していません。

にしてください。

音が出なくなります。

サウンドモードはヘッドホンからの音声に

も有効です。

便利な再生機能(リモコンのみ)

登録して、お好みの順で再生します。

- きのみ操作できます。
- 曲を探すことはできません。

USB機器を接続してください。 「B CDまたはUSB機器を再生する」をご覧く

1 CD ▶/IIまたはUSB ▶/IIを押す

2 ■を押して再生を停止する

- 3 PLAY MODEをくり返し押して 「PROGRAM」を選ぶ

押すごとに時刻表示とソース(音源)の表示が 切り換わります。

時刻を表示するには、DISPLAYを押します。

お知らせ

- ・AC電源コードを抜くと、約1時間で時計の設定 は消去されます。
- ・本機を電池で使っていると、本機の電源が入っ ていないと時計は表示されません。

おやすみタイマーを設定する

1 SLEEPをくり返し押す

押すごとに時間(単位:分)が次のように 切り換わります。

 $10 \Rightarrow 20 \Rightarrow 30 \Rightarrow 60 \Rightarrow 90 \Rightarrow 120$ → OFF → (最初に戻る)

おやすみタイマーが設定されました。

残り時間を確認するには、おやすみタイマーが 設定されているときにSLEEPを1回押します。

お休みタイマーを解除するには、「OFF」が表示 されるまでSLEEPをくり返し押します。

デイリータイマーを設定する

デイリータイマーを使うと、お好みの音楽で目覚 めることができます。

お知らせ

押しつづけます。

あらかじめソース(音源)を準備し、動作することを 確かめてください。

1 CLOCK/TIMERを押す

2 |◄◄/◄◄または▶▶/▶▶|を押して「時」を合わせる

押しつづけると、連続して変わります。

3 SETを押す

「分」表示が点滅します。

4 ◄◄/◀◄または▶▶/▶▶Iを押して「分」を

- 押しつづけると、連続して変わります。
- ・「時」の設定に戻るには、CANCELを押します。 **5** SETを押す
- タイマーの開始時刻が設定されました。 6 ◄◄/◄◄または▶▶/▶▶|を押してソース

7 ◄◄/◄◄または▶▶/▶▶応押して音量を調節 ・音量については、「D 音の調節」をご覧ください。

8 SETを押す

② ON が点灯します。

9 (リ/| を押して電源を切る

- ・デイリータイマーは、本機の電源が切れてい るとき(スタンバイ状態)のみ作動します。
- ・タイマーの開始時刻になると、設定した音量 まで徐々に大きくなっていきます。

タイマーを設定中にひとつ前の手順に戻るには、 CANCELを押します。

② ○ が点灯しているとき、タイマーの設定内容 を変更するには、CLOCK/TIMERを2回押したあ と、手順2から手順9までを設定し直します。 デイリータイマーを解除するには、CANCELを押

します。 ・デイリータイマーは、毎日、設定した時刻に作動

- します。 デイリータイマーの設定操作をしているときは、
- タイマー表示(心)が点灯します。 ・デイリータイマーの作動中は、タイマーオン表示
- ・デイリータイマーが作動してから1時間なにも 操作をしないと、本機の電源が切れます。

スーパーウーハー(重低音)の音量を調節する 調節範囲: 1~6

(右側のつまみ)



(左側のつまみ) お知らせ

キャリーハンドルを使う

ださい。

いでください。

極端に音量を上げた状態で電源を切らないでく ださい。次に電源を入れたときに、突然大きな音 が出て、スピーカーやヘッドホンが破損したり、聴 覚障害の原因となることがあります。

|E| 本機を持ち運ぶ

リモコン BEAT: 重低音を強調したいときに選びます。

リモコン

POP: 軽快な音楽を楽しみたいときに選び ます。 CLEAR: 躍動感のある音楽を楽しみたいとき

に選びます。 FLAT: サウンドモードをキャンセルします。

ヘッドホンを使う

タイマーを使う(リモコンのみ)

プログラム再生

6 CD ►/IIまたはUSB ►/IIを押す プログラム再生が始まります。 プログラム登録の操作では、グループ番号で

プログラム再生の停止中に… **プログラム内容を確認するには、I≪≪**/ **≪**◆また は▶▶/▶▶ をくり返し押します。登録した曲が順

曲が取り消されます。

に表示されます。 数字ボタンを押すと、プログラムの最後に曲を 追加することができます。

し押します。 ・押すごとにプログラムの最後の曲が削除され

ます。 ・本機の電源を切ると、プログラム内容は消去さ れます。

までPLAY MODEをくり返し、押します。

ランダム再生 CDまたはUSB機器の曲をランダム(無作為)な順 序で再生します。

あらかじめCDをセットするか、USB機器を接続し てください。

CD または USB **2** PLAY MODEをくり返し押して「RANDOM」

登録した曲を削除するには、CANCEL をくり返 3 CD ▶/IIまたはUSB ▶/IIを押す

ランダム(無作為)な順序で曲が再生されます。 ・ランダム再生中は、▶● / ●● で前の曲に戻るこ とはできません。

CDまたはUSB機器の聞きたい曲をくり返し再生し

REPEATを押す

くり返し押して、リピートの種類を選びます。

CDのとき:

GALL **→ G →** 取り消し **→** (最初に戻る)

・プログラム再生またはランダム 再生のときは、←ALLのみ選べ

・←: 現在の曲をくり返します。

MP3/WMAファイルのとき: GALL → GGROUP → G → 取り消し →

(最初に戻る) ・►ALL: CDまたはUSB機器のすべての曲

をくり返します。 プログラム再生またはランダム再

生のときは、←ALLのみ選べます。

-キャリーハンドル

一方のハンドルのみを持って運ぶと、もう一端を


引きずるなどして、本機の破損の原因となります。

キャリーハンドルとスピーカーの間に物を入れな


- iPodを取りはずしてください。 持ち運ぶときは、すべての接続コードをはずして
- 本機は防水・防塵仕様ではありません。

ショルダーベルトを使う

持ち運ぶときは、必ず両方のハンドルを持ってく 付属のショルダーベルトを図のように本機に取り付けます。

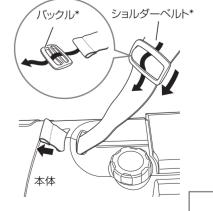



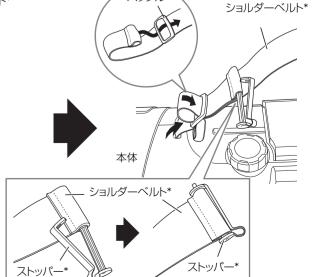

お知らせ ・持ち運ぶときは、CDを取り出し、USB機器と

ください。

*本機に付属

・2秒以上押しつづけると、本機が自動的に 選局を始め、放送を受信すると止まります 放送局を記憶させる(プリセット)

►►I

G FM 放送を聞く

リモコン

ψ/I

リモコン

FM

リモコン

[I44/44] [>>/>>|

2 SETを押す

1 ① / を押す

本体

ዕ/I

FM

3 放送局を選ぶ

|◀◀

本体

2 FMを押す

本機の電源が入ります。

行なってください。

3 数字ボタンを押して記憶させたい番号を選ぶ

		ノリセット毎号	叙子 ハタン
П		P-5	5
П		P-15	+10 → 5
П		P-20	+10 → 10
)		P-25	+10 → +10 → 5
	1	これが 神子	

FMステレオ放送が聞きにくいときは、モノラル

さ、角度および方向を調節してください。

ヘッドホンをつける前や、ヘッドホンのプラ グを抜き差しする前には、必ず音量を最小

ヘッドホンを接続すると、スピーカーから

お知らせ ・プログラムの登録は、再生が停止していると

プログラム登録の前に、CDをセットするか、

ED または USB FIII

4 数字ボタンを押して登録したい曲を選ぶ CDまたはUSB機器の聞きたい曲を30曲まで **5 手順4をくり返して、他の曲をプログラム登**

CANCELを押すと、プログラムの最後の

IB CDまたはUSB機器を再生する」をご覧ください。 1 CD ▶/IIまたはUSB ▶/IIを押す

プログラム再生をやめるには、PRGM表示が消える 再生を一時停止しているときに…

るまでPLAY MODEをくり返し押します。

リピート再生

←ALL: CDのすべての曲をくり返します。 ます。

・ GROUP: グループの曲をくり返します。 ・←: 現在の曲をくり返します。

リピート再生をやめるには、リピート再生表示が消

えるまでREPEATをくり返し押します。